



MORTAISEUSE ALTERNAX

RÉGLAGE MÉTHODIQUE DES OUTILS

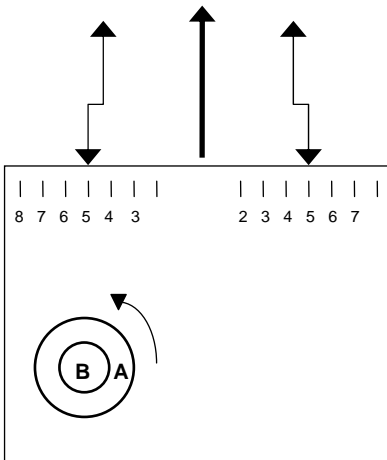


1/ Le réglage s'effectue, l'opérateur étant placé à l'arrière de la machine.

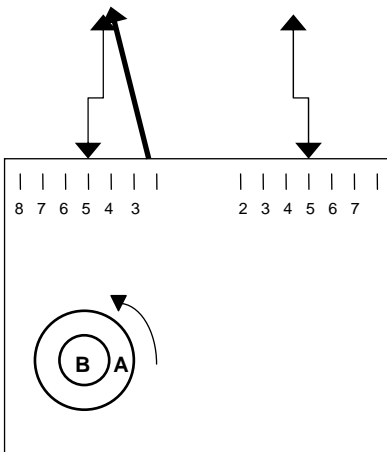

2/ Tourner A pour amener le bédane au maximum de sa course vers la gauche.


3/ Verrouiller en appuyant sur M.

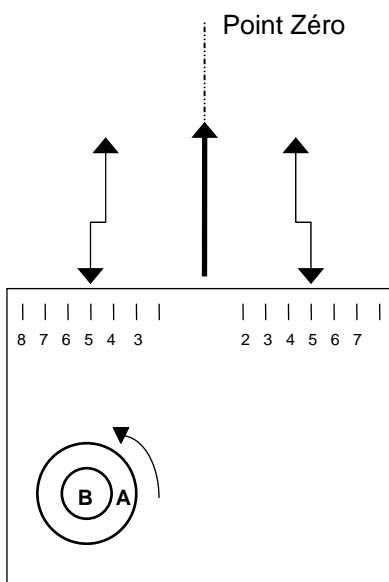


4/ Desserrer B.

5/ Tourner A dans le sens de la flèche pour amener le bédane vers le centre jusqu'à son point zéro.


6/ Lâcher M et ne plus toucher à A.

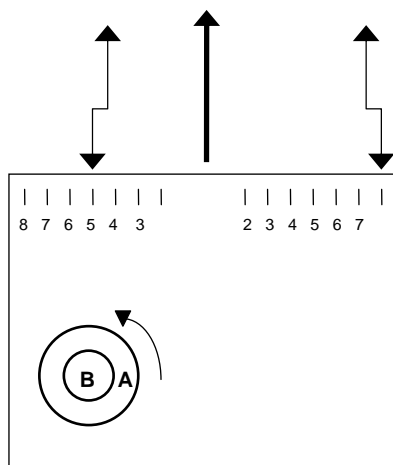

7/ Débloquer la poignée du ciseau latéral droit et amener le chariot au maximum à droite.

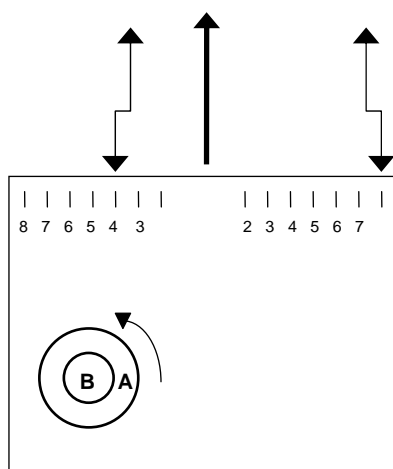

8/ Débloquer la poignée du ciseau latéral gauche et amener le chariot à la dimension désirée (ex. 40 mm). Rebloquer la poignée.

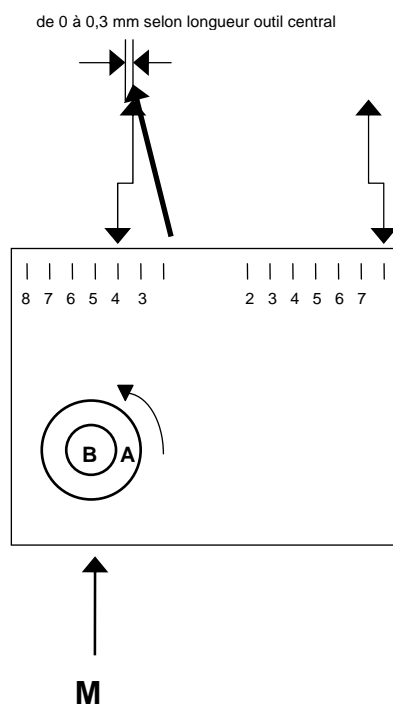


9/ Appuyer sur M.

10/ Tourner A dans le sens inverse de la flèche pour positionner le bédane vers la gauche jusqu'à toucher le ciseau latéral gauche.

11/ Ramener lentement le bédane vers le centre en faisant tourner A dans le sens de la flèche (rattrapage de jeu). Le faire dépasser légèrement par rapport au ciseau latéral gauche (affleure pour outil N°0 / 0,1 mm pour outil N°1 / 0,2 mm pour outils N°2 / 0,3 mm pour outil N°3).


12/ Serrer B.

13/ Lâcher M.

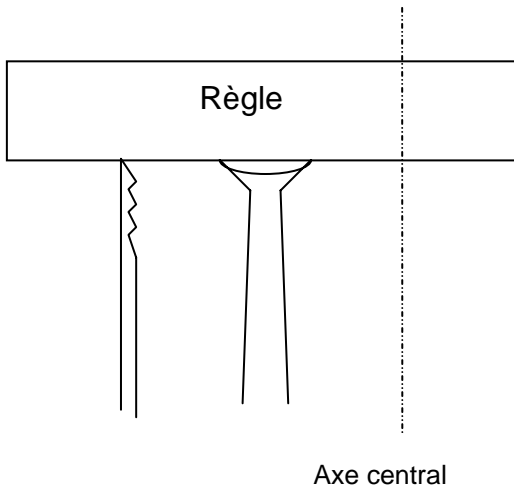

14/ Procéder à l'affleurage du ciseau latéral gauche par rapport au bédane en s'aidant d'une petite règle. Placer la règle à plat sur la face du bédane et manoeuvrer A afin de trouver la position où le ciseau latéral gauche est le plus en avant par rapport à la règle. Débloquer alors légèrement l'écrou du boulon porte-ciseaux et amener le ciseau latéral contre la règle. Mettre le ciseau latéral affleure ou en léger retrait par rapport au bédane (affleure pour outils N°0 et N°1 / retrait de 0,2 mm pour outils N°2 et N°3).


15/ Serrer l'écrou du boulon porte-ciseaux.

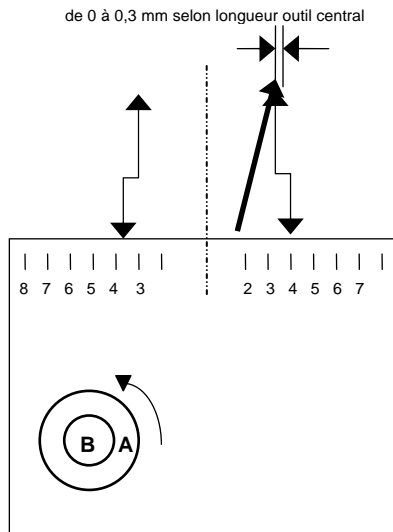

16/ Amener l'outil central au maximum de sa course à droite.

17/ Amener le ciseau latéral droit à pénétrer légèrement vers l'intérieur de la lèvre droite du bédane (affleure pour outil N°0 / 0,1 mm pour outil N°1 / 0,2 mm pour outils N°2 / 0,3 mm pour outil N°3).

Attention ! Ne pas positionner le ciseau latéral droit en fonction des graduations.

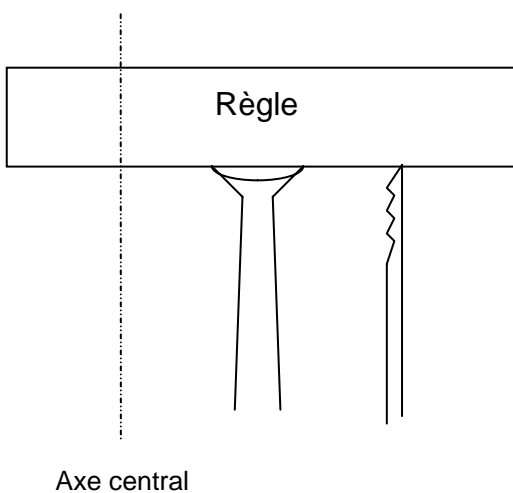

18/ Procéder à l'affleurage du ciseau latéral droit par rapport au bédane en s'aidant d'une petite règle (voir point 14).

19/ Serrer l'écrou du boulon porte-ciseaux.

20/ Avant l'exécution de toute mortaise, vérifier tous les blocages des outils et de la broche (boulons porte-ciseaux et serrage bédane).